コンボドライブ取扱説明書

C79637000

このたびはコンボドライブ（以降、本ドライブ）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書では、本ドライブの適応メディアやジャンパスイッチの設定方法などについて記載しています。ご使用の前に必ずお読みください。お読みになったあとは、すぐに取り出して見られる場所に保管してください。

本ドライブを使用する際の注意や基本的な使い方は、コンピュータに添付の『ユーザーズマニュアル』に記載しています。あわせてお読みください。

- 使用上の注意について：
  「安全にお使いいただくために」、および「製品保護上の注意」
- 基本的な使い方について：
  「コンピュータの基本操作」－「CD/DVD ドライブ（5.25 型ドライブ）を使う」

目次

適応メディア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
各部の名称と働き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
ランプ表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
接続時の設定（ジャンパスイッチ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

適応メディア

本ドライブで使用可能なメディアの種類と、本ドライブでの読み込み / 書き込み速度は、次のとおりです。

書き込みは、使用するメディア側の書き込み対応速度の範囲内で行ってください。本ドライブでの書き込み速度を超えては書き込めません。

メディアの種類		読み込み速度（最大）	書き込み速度（最大）
CD メディア	CD-ROM	48 倍速	
	CD-R	48 倍速	48 倍速
	CD-RW	40 倍速	32 倍速
DVD メディア	DVD-ROM	16 倍速	
	DVD-R	8 倍速	
	DVD-RW	8 倍速	
	DVD+R	8 倍速	
	DVD+RW	8 倍速	

- 本ドライブで使用可能なメディアであっても、ソフトウェアが対応していない場合は、読み込みや書き込みができません。詳しくはソフトウェアのマニュアルをご覧ください。
- CD（コンパクトディスク）の規格に準拠しない「コピーコントロール CD」などの特殊ディスクについては、動作保証していません。本ドライブにて動作しない特殊ディスクについては、特殊メディアの製造元または販売元にお問い合わせください。

各部の名称と働き

本ドライブの各部の名称と働きは、次のとおりです。

＜前面パネル＞

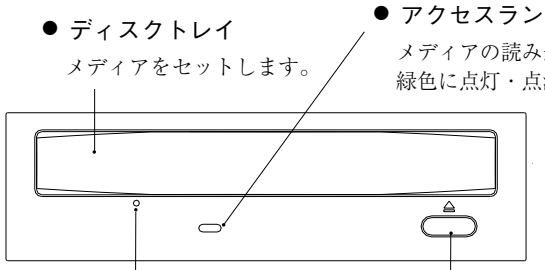

＜背面パネル＞

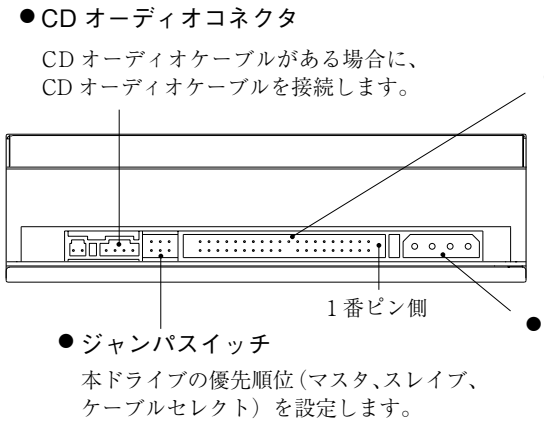

ランプ表示

本ドライブのアクセスランプ表示と動作状態の関係は、次のとおりです。

アクセスランプ表示	動作状態
点滅	メディアへのアクセス中、メディアの読み込み中
点灯	メディアへの書き込み中

接続時の設定（ジャンパスイッチ）

この設定は、本ドライブを増設する際に必要です。次の場合は、設定の必要はありません。

- ●コンピュータと本ドライブを同時購入された場合
- ●5.25 型ドライブ装置の取り付け / 取り外しができない機種の場合

本ドライブは、IDE（Ultra ATA) ケーブルに接続します。IDE 装置（IDE CD/DVD ドライブ、ATAPI MO ドライブなど）を複数使用する場合は、コンピュータに接続されているすべての IDE 装置に対して、マスタやスレイブ、ケーブルセレクトと呼ばれる優先順位を設定する必要があります。

優先順位の設定は、本ドライブ背面のジャンパスイッチで行います。あらかじめ、コンピュータに接続されているすべての IDE 装置の数と種類を確認してください。

ジャンパスイッチの設定方法は、次のとおりです。

1 **本ドライブを接続する IDE（Ultra ATA）ケーブルに接続している他の IDE 装置に対して、優先順位を決定します。**

☞『ユーザーズマニュアル』－「システムの拡張」－「IDE 装置の装着」

2 **決定した本ドライブの優先順位を、ジャンパスイッチで設定します。**

☞ p.3「背面パネル」

マスタ	スレイブ	ケーブルセレクト
		

参考

2 基の CD/DVD ドライブを装着する場合

コンピュータに CD/DVD ドライブを 2 基装着する場合は、優先順位を次のように設定してください。

マスタ	スレイブ
CD-ROM ドライブ	本ドライブ

コンピュータへの装着方法については、お使いのコンピュータに添付の『ユーザーズマニュアル』－「システムの拡張」をご覧ください。

古紙配合率100%再生紙を使用しています

L/4836K
05.05.13（ED）